

Reparatur Set

Remmers Reparatur Set für Holzoberflächen

- 11x Stangen Hartwachs (4cm)
- 1x Schleifvlies und kleines Schleif- und Poliertuch
- 1x Batterie-Schmelzer inkl. 3 Batterien
- 1x Baumwolltuch
- 1x Pinsel-Stift Klarlack als Versiegelungsstift

Hinweise zum Schmelzer

Ausgeliefert wird der Schmelzer mit drei bereits eingesetzten Batterien. Vor Gebrauch des Schmelzers die Schutzsicherung nach unten ziehen und den ON-Knopf betätigen. Zum Aufheizen des Schmelzers den ON-Knopf gedrückt halten. Das rote Lämpchen signalisiert, dass der Schmelzer aufheizt. Sollte beim Schmelzen das Wachs qualmen, lassen sie den ON-Knopf los - die Spitze kühlt langsam ab. Sie können die Temperatur jederzeit wieder durch Drücken des ON-Knopfes erhöhen. Wenn Sie den Schmelzer nicht mehr benötigen, bitte nicht vergessen die Schutzsicherung wieder hochzuschieben.

Hobelrillen reinigen

Nach jedem Gebrauch sollten die Rillen im Griff mit der gezackten Kappe gründlich gereinigt werden. Die Spitze des Schmelzers, nach Abkühlung, mit einem Baumwolltuch abwischen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Zusätzliche Hinweise

Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Kennzeichnung gemäß Reg. (EC) Nr. 1272/2008 • WGK: 1 • ADR: -/-

Glanzgrad: Seidenmatt

Art.-Nr.: 4955



Remmers GmbH · Bernhard-Remmers-Straße 13 · 49624 Lönningen · Tel. 05432/83-0 · www.remmers.com

remmers

Reparatur Set

+
Alle Infos
zum Produkt



www.remmers.com

FÜR HOLZBEREICHEN

- beseitigt Kratzer, kleine Löcher, Druckstellen & Kantenschäden
- für Parkett, Laminat & Treppen
- Möbel, Küchen & Türen

Holzveredelung
Innen



Reparatur Set



1
Vorbereiten
Die zu reparierende Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eventuell lose, abstehende Teile vor der Reparatur entfernen.



2
Farben wählen
Passende Farbtöne heraussuchen. Darauf achten, dass immer mehrere Farbtöne von hell bis dunkel eingesetzt werden.



3
Schmelzen und Mischen
Aktivieren Sie den Schmelzer wie auf der Rückseite beschrieben – das Schmelzmesser erwärmt sich sofort. Kleine Portionen Füllstoff abschmelzen und mischen.



7
Entfetten
Die Oberfläche wird nun mit dem Vlies entfettet. Gleichzeitig wird der Glanzgrad der Schadstelle mattiert.



8
Stift schütteln
Zum Schutz vor Staub und Schmutz können Sie mit dem Pinsel-Fix@AQUA-Klarlack eine Versiegelung vornehmen. Stift ca. 15 Sek. schütteln. Die Rührkugeln müssen deutlich hörbar sein.




9
Entlüften, auswaschen
Kappe abnehmen. Stift vor jedem Gebrauch mit der Spitze nach oben in das Tuch halten und auf den markierten Bereich und auf den markierten Bereich „P“ drücken. Der Stift wird entlüftet. Vor Erstgebrauch die Pinselspitze unter Wasser ausspülen und mit dem Baumwolltuch trocknen.



4
Füllen
Das Wachsgemisch in die Schadstelle einfließen lassen. Achtung: Die Schadstelle muss immer etwas überfüllt werden!



5
Abtragen
Mit dem geriffelten Griff des Schmelzers werden nun die Überstände des Wachses vorsichtig abgetragen.

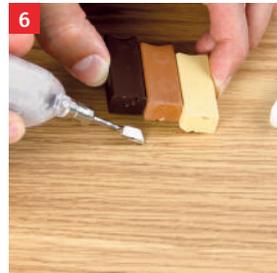

6
Feinabstimmung
Zur Feinabstimmung nun die Maserung mit einem dunkleren Füllstoff nachahmen. Danach die Überstände wieder mit Griff des Schmelzers vorsichtig abtragen.



10
Aktivieren, dünn versiegeln
Lackieren Sie die Schadstelle gleichmäßig dünn. Bei Nachlassen des Lackflusses auf „P“ drücken. Nach Gebrauch Lack am Tuch ausstreichen. Für geölte Oberflächen die Versiegelung mit einem handelsüblichen Öl/Hartwachs-Öl (anstatt Versiegelungsstift) ausführen.



11
Glanzgrad anpassen
Wenn die Stelle trocken ist (bei Raumtemperatur nach ca. 10-15 Minuten), können Sie mit dem Schleif- und Poliertuch den Glanzgrad anpassen. Mit der grünen Seite polieren Sie die Stelle auf, sie erhält mehr Glanz. Mit der weißen Seite mattieren Sie die Stelle ab.

Hinweis

Bei einer leichten Druckstelle die Schadstelle nur mit dem transparenten Wachs (900) befüllen. Bei tieferen Kratzern in Echtholz-Oberflächen die farbigen Wachse ebenfalls mit dem transparenten Wachs (900) mischen, um eine Tiefenwirkung zu erzielen.